



سازمان نظام مهندسی ساختمان
(شورای مرکزی)

گروه تخصصی برق شورای مرکزی
دستورالعمل طرح و
اجرای همبندی در ساختمان‌ها

| تابستان ۱۳۹۴ | ویرایش اول |

به نام خدا



سازمان نظام مهندسی ساختمان
(شورای مرکزی)

گروه تخصصی برق (کشور)

دستورالعمل طرح و اجرای همبندی در ساختمان‌ها

تدوین کنندگان:

رئیس کارگروه:
دکتر سلیمان شیرزادی

اعضاء کارگروه:

مهندس رحیم سلیمان‌آدر | مهندس ایرج امینی‌باغبادارانی | مهندس عزت‌ا... پرتوفی‌شال |
دکتر ایمان سربیری‌آجیلی | دکتر علی‌اصغر امینی | دکتر شاهرخ شجاعیان | مهندس سیدبدال‌الدین رضازاده |
مهندمس مسعود باقرزاده‌یزدی | مهندس سید کاظم مجابی

۱-۱ کلیات

۱-۱-۱ الزام

۱-۱-۱-۱ بر اساس ماده پ-۱-۴-۷-۱ مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان، علاوه بر سیستم اتصال زمین، اجرای همبندی اصلی در تمامی ساختمان‌ها، یک الزام است. همچنین مواد ۱۳-۹-۲-۵، ۱-۹-۱-۳ و پ-۴-۱-۳-۱-۱-۲-۷-۴ این مبحث، اجرای همبندی اضافی را در محیط‌های مرتبط باز جمله آشپزخانه، حمام و... و کلیه مکان‌هایی که از عملکرد وسایل حفاظتی آنها در زمان مجاز، اطمینان کافی وجود ندارد، الزامی نموده است. لذا این دستورالعمل به منظور طراحی و اجرای همبندی ساختمان‌ها، تدوین گردیده و لازم‌الاجرا است.

یادآوری: مزایای اجرای همبندی در ساختمان‌ها به شرح زیر است:

الف- طعمئن‌ترین روش جلوگیری از برق گرفتگی ناشی از تماس غیرمستقیم (به کمک هم‌ولتاژ کردن نقاط در دسترس)

ب- کاهش خطر آتش‌سوزی‌های ناشی از برق

ج- حفاظت از آسیب دیدن تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و اتوماسیون

د- کاهش مقاومت سیستم زمین ساختمان و افزایش سرعت عملکرد وسایل حفاظتی

ه- کاهش اثرات الکتریسیته ساکن (ESD*) و کمک به بهبود سازگاری الکترومغناطیسی (EMC**) که موجب کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی (EMI***) می‌شود.

و- ایجاد مسیرهای متعدد موازی برای هدایت جریان‌های صاعقه به سمت زمین و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از آن بر روی تجهیزات الکتریکی و اشخاص****

ز- رفع نگرانی‌های ناشی از عدم اطمینان به عملکرد وسایل حفاظتی به کمک همبندی اضافی

ح- اینمن‌سازی به وسیله همبندی اضافی در ساختمان‌هایی که مقاومت کل سیستم زمین بیش از حد مجاز بوده و امکان کاهش آن نیست.

۱-۱-۲-۱ جهت اجرای همبندی اصلی، مطابق ماده پ-۱-۴-۷-۱ باید هادی حفاظتی، هادی خنثی، لوله‌های اصلی فلزی آب، لوله‌های اصلی گاز، لوله‌ها و کانال‌های فلزی اصلی سایر تأسیسات، الکترود اصلی و فرعی اتصال زمین و تمامی قسمت‌های اصلی فلزی ساختمان‌ها مانند اسکلت فلزی و آرماتورهای بتون مسلح را به وسیله هادی‌های جدآگانه بر روی شینه اصلی اتصال زمین ساختمان به یکدیگر متصل نمود. لذا با توجه به وجود مقاومت الکتریکی در اتصالات عادی بین میلگرد های بتون مسلح و اتصالات پیچی تیرها و ستون‌های اسکلت فلزی، بایستی پیش از هر مرحله بتون ریزی و یا پوشاندن اسکلت فلزی به ترتیبی که شرح داده می‌شود، اتصالات الکتریکی مطمئنی را به وجود آورد و سپس شبکه ایجاد شده را به اتصال زمین ساختمان متصل نمود.

۱-۱-۲ طراحی

۱-۲-۱-۱ مهندسان طراح تأسیسات الکتریکی ساختمان‌ها موظفند تمامی نقشه‌های لازم جهت اجرای همبندی اصلی و اضافی در میلگردها و یا اسکلت فلزی ساختمان را تهیه و در اختیار کارفرما و مراجع ذی صلاح بگذارند.

۱-۱-۳ نظارت

۱-۳-۱-۱ مهندسان ناظر تأسیسات الکتریکی ساختمان‌ها موظفند بر اساس طرح داده شده، بر حسن اجرای همبندی اصلی و اضافی، در میلگردها و یا اسکلت فلزی ساختمان‌ها نظارت نمایند.

* Electro Static Discharge

** Electro Magnetic Compatibility

*** Electro Magnetic Interference

**** اجرای همبندی اصلی در ساختمان‌های دارای صاعقه‌گیر، لزوم استفاده از هادی‌های نزولی برای سیستم صاعقه‌گیر را منتفی نمی‌کند.

۱-۲-۱ روش طراحی و اجرا

۱-۲-۱-۱ ترسیم نقشه‌های همبندی

۱-۲-۱-۱ نقشه‌های همبندی اصلی و اضافی بایستی بر روی پلان شالوده (فونداسیون) و پلان‌های تیربریزی و مقاطع ستون‌های ساختمان و در صورت لزوم سایر نقشه‌های سازه ترسیم و جزئیات (دیتايل‌های) لازم به آنها افزوده شود. (پلان‌های همبندی نمونه در شکل‌های ۱-۴-۱ تا ۵-۴-۱ آمده است).

۱-۲-۱-۲ تشكیل شبکه همبند

۱-۲-۱-۲ همبندی در میلگردها، ستون‌ها و تیرهای فلزی ساختمان، با ایجاد شبکه‌ای از یک هادی در شالوده (فونداسیون) و همه طبقات ساختمان انجام می‌شود. این شبکه تمامی بخش‌های زیر را در بر می‌گیرد.

(الف) در شالوده: تمامی شنازهای ارتباطی

(ب) در سقف: تمامی شنازهای و تیرهای فلزی

(ج) در سایر سقف‌ها:

- ۱- شنازهای یا تیرهای فلزی پیرامونی سقف
- ۲- شنازهای یا تیرهای فلزی پیرامونی چهارچوب راهپله و آسانسور
- ۳- شنازهای یا تیرهای فلزی در طول و عرض ساختمان، حداقل در هر ۲۰ متر
- ۴- یکی از شنازهای یا تیرهای فلزی در هر حمام، دستشویی، آشپزخانه، آبدارخانه، رختشوی خانه و سایر فضاهایی که به طور معمول در کف آنها آبریزی می‌شود.
- ۵- در سقف خریشتهای و سقف موتورانهای آسانسور: شنازهای یا تیرهای فلزی پیرامونی هر سقف
- ۶- در ستون‌ها: در پوسته خارجی و درون ساختمان، بهنحوی که موارد ذیل را دربرگیرد:
 - تمامی ستون‌های واقع در گوشهای ساختمان (در همه طبقات)
 - در هر ۲۰ متر از طول و از عرض ساختمان، حداقل یک ستون (در همه طبقات)
 - یکی از ستون‌های شفت هر راهپله در همه طبقات
 - تمامی ستون‌ها در هر خریشته و هر موتورانه آسانسور

۱-۲-۱-۲ در فونداسیون‌های یکپارچه، هادی همبند کننده، بایستی علاوه بر پوشش دادن خط پیرامونی فونداسیون، در طول و عرض ساختمان، حداقل در هر ۲۰ متر، یک انشعاب داشته باشد.

۱-۲-۱-۳ در صورتی که همبندی را قبل از بتون‌ریزی در فونداسیون، بام و یا یکی از طبقات ساختمان، خرپشته‌ها، یا سقف موتورانهای آسانسور انجام نداده باشند، باید با استفاده از سیم مسی بدون روکش غیرافشان با سطح مقطع 16mm^2 شبکه همبند را بر روی سطح بتون (بر روی بتون کف طبقه، بام و ...). ایجاد و آن را به شبکه همبندی، در نزدیک‌ترین نقاط در دسترس متصل نمود. در این صورت شبکه ایجاد شده بایستی همه جزئیات بندهای الف تا داز ماده ۱-۲-۲-۱ و ماده ۱-۲-۱ را در بر بگیرد با این تفاوت که فاصله مندرج در ماده ۱-۲-۲-۱ و ردیف ۳ از بند ج ماده ۱-۲-۲-۱ به ۱۰ متر کاهش می‌یابد. پس از ایجاد این شبکه، باید بلا فاصله روی آن را با ملات سیمان (ماهیچه سیمانی) پوشاند.

۱-۲-۱-۴ در صورتی که قبل از بتون‌ریزی در ستون‌های یکی از طبقات ساختمان، خرپشته یا موتورانه آسانسور، همبندی را انجام نداده باشند، ارتباط شبکه همبند بین طبقات بالا و پایین قطع می‌شود، لذا باید یک رشته سیم مسی با سطح مقطع حداقل 16mm^2 غیرافشان (روکش دار یا بدون روکش) در کنار ستون‌های مورد نظر در بند د ماده ۱-۲-۲-۱ قرار داده و آنها را به شبکه همبندی طبقه بالاتر و همچنین طبقه یا طبقات پایین‌تر متصل نمود.

توضیح: بهمنظور جلوگیری از خوردگی، استفاده از سیم روکش دار برای ستون‌هایی که با گچ پوشانده می‌شوند، الزامی است.

۱-۲-۵-۱ در صورتی که قبیل از بتن ریزی در دو یا چند طبقه از ساختمان (در ستون‌ها و سقف‌ها) همبندی را انجام نداده باشدند، باید شبکه همبند را به شرح مندرج در مواد ۱-۲-۲-۱ و ۲-۲-۱ به کمک سیم مسی، بر روی سقف‌ها و ستون‌ها ایجاد و ضمن اتصال این طبقات به یکدیگر، آنها را به نزدیک‌ترین نقاط در دسترس، به طبقات بالا و پایین متصل نمود.

۱-۳-۲-۱ جزئیات ایجاد شبکه همبند

۱-۳-۲-۱ هادی همبند کننده، یک رشته سیم مسی، یک تسمه مسی، یک عدد میلگرد و یا یک تیر یا ستون فلزی است که بر اساس طرح همبندی در سقف‌ها و ستون‌های ساختمان قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود بهمنظور سهولت و سرعت در اجراء، اطمینان بیشتر از اجرای درست و تداخل کمتر با عملیات سازه‌ای، از هادی مسی به عنوان هادی همبند کننده استفاده شود. میلگرد همبندی می‌تواند یکی از میلگردهای موجود (میلگردهای اصلی) در شنازهای سازه و یا یک میلگرد اضافی باشد که به میلگردهای موجود سازه اضافه شده است.

* توجه: به کارگیری میلگردهای موجود سازه به عنوان میلگرد همبندی، منوط به کسب اجازه از مهندس ناظر سازه است.

۱-۳-۲-۲ میلگردهای اضافی همبندی بایستی با سیم آرماتوربندی معمولی یا سیم مسی مفتولی به میلگردهای اصلی سازه بسته شوند. (تعداد بست و روش بستن آنها مانند میلگردهای اصلی سازه است)


۱-۳-۲-۳ سیم‌ها یا تسمه‌های همبندی مسی باید به میلگردهای موجود سازه متصل شوند. برای این کار حداقل در هر ۶ متر، با استفاده از جوش ترمیت (کدولد) و یا بسته‌های پیچی مناسب، اتصالاتی ایجاد شده و همچنین در فاصله بین بسته‌های پیچی یا جوش‌ها، باید به کمک سیم آرماتوربندی معمولی یا سیم مسی مفتولی، بسته‌های دیگری زده شود. تعداد بسته‌های سیمی و روش بستن آنها مانند میلگردهای اصلی سازه است. بسته‌های پیچی باید از جنس مس یا آلیاژهای مجاز آن، فولاد بدون روکش، فولاد گالوانیزه یا فولاد ضدزنگ (استینلس استیل) باشد.

۱-۳-۲-۴ بایستی تمامی قطعات شبکه همبند، از طریق اتصالات الکتریکی مطمئن، به یکدیگر وصل شوند. به نحوی که مقاومت الکتریکی، بین اجزاء این شبکه به حداقل ممکن کاهش یابد. این اتصالات باید در همه نقاط ذیل برقرار شود:

- الف) در تمامی نقاطی که قطعات شبکه همبند دو تکه شده‌اند.
- ب) در تمامی گوشهای ساختمان که قطعات شبکه همبند از دو طرف به هم می‌رسند.
- ج) در تمامی انشعاباتی که از یک قطعه از شبکه همبند گرفته می‌شود. (سرهای ها)
- د) در تمامی نقاطی که قطعات طولی و عرضی شبکه همبند از روی هم عبور می‌کنند. (چهارراهی ها)
- ه) در هر جا که شبکه افقی یک طبقه، به یک ستون متصل می‌شود.

مراحل اجرایی و نحوه اتصالات یک شبکه همبند نمونه از فونداسیون تا خرپشه در شکل‌های ۱-۵-۱ تا ۱-۵-۸ آمده است.

۱-۳-۲-۵ اتصال الکتریکی مطمئن بین قطعات میلگرد همبندی (اعم از میلگرد موجود یا اضافی) به وسیله جوشکاری (با استفاده از ترانس جوش معمولی) به وجود می‌آید. طول جوش در جدول ۱-۱ و سایر جزئیات کار در شکل‌های ۱-۱-۱ تا ۱-۵-۵ نشان داده شده است.

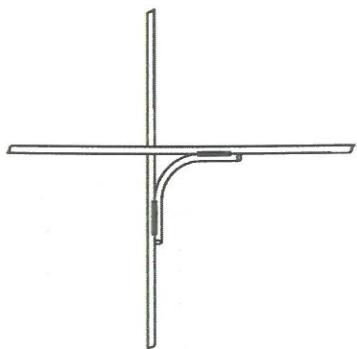


نحوه جوشکاری میلگردها در یک تقاطع چهارراه

شکل 2-1-1




نحوه جوشکاری میلگردهای طولی
(OVERLAP ها)

شکل 1-1-1

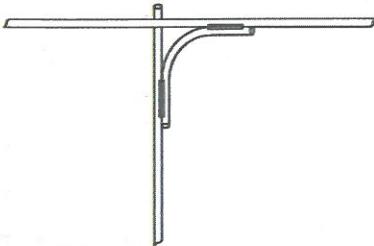


نحوه جوشکاری میلگردها در یک تقاطع سه راهه

شکل 4-1-1

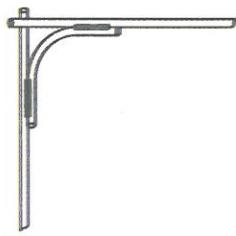

نحوه جوشکاری میلگردها در یک گوشه

شکل 3-1-1

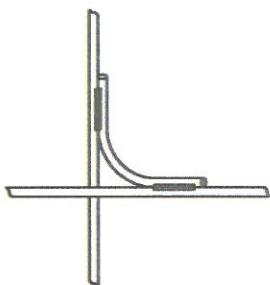

نحوه جوشکاری میلگردهای شناز یا شالوده به
ستون (میلگردهای افقی به عمودی)


شکل 5-1-1

جدول ۱-۱

طول جوش		نوع آرماتور
دو طرفه	یک طرفه	
3d	6d	AI
4d	8d	All
5d	10d	AllIII

d = قطر آرماتور (میلگرد)

آرماتور AI از نوع ساده و آرماتورهای All و AllIII از نوع آج دار هستند.

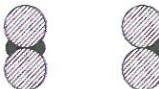

جوش یک طرفه جوش دو طرفه

۱-۳-۲-۶ اتصال الکتریکی مطمئن بین قطعات سیم مسی یا تسمه مسی همبندی، به وسیله جوش ترمیت یا بست پیچی یا پرسی با رعایت اصول اجرای اتصالات الکتریکی به وجود می‌آید.

۱-۳-۲-۷ در سازه‌های اسکلت فلزی که تیرها و ستون‌ها با استفاده از پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده‌اند، برای ایجاد اتصال الکتریکی مطمئن بین قطعات فلزی شبکه همبند (مثلاً اتصال الکتریکی تیر به ستون) از یک قطعه سیم مسی رابط (JUMPER) استفاده می‌شود. (شکل‌های ۱-۲-۱ و ۱-۲-۲ را ببینید)


توضیح: اتصالات جوشی قطعات فلزی، خود به خود از نظر الکتریکی مطمئن بوده و نیاز به اتصال اضافی ندارند.

۱-۳-۲-۸ سیم رابط را باید به قطعات فولادی متصل شونده، جوش ترمیت داد و یا دو سر آن را کابلشو زده و به دو عدد پیچ جوشکاری شده (مطابق جدول ۱-۲-۱) به قطعات متصل شونده، وصل نمود.


تبصره ۱) سیم رابط پس از بسته شدن، نباید در حالت کشیده قرار گیرد. (انحنای لازم برای انقباض و انبساط قطعات متصل شونده را داشته باشد)

تبصره ۲) هنگام جوشکاری پیچ‌ها، نباید آسیبی به خود پیچ برسد.

* بادآوری: برخی از روش‌های جوشکاری مانند جوشکاری با استفاده از ترانس جوش معمولی موجب سوختن لایه گالوانیزه می‌شود. لذا در این موارد باید از پیچ استینلس استیل استفاده شود.

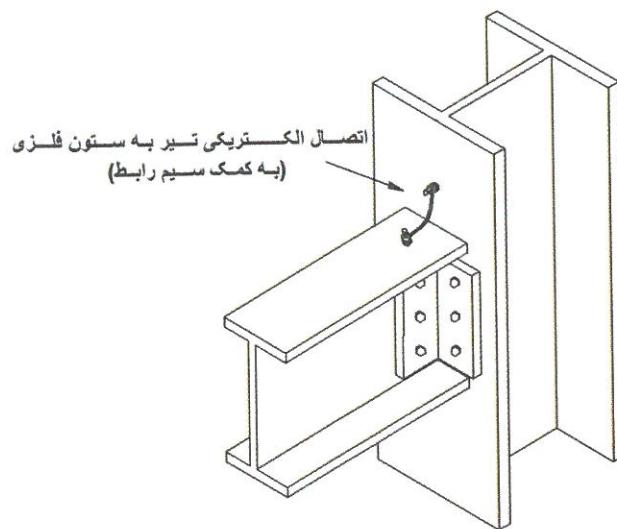

شکل ۱-۲-۱

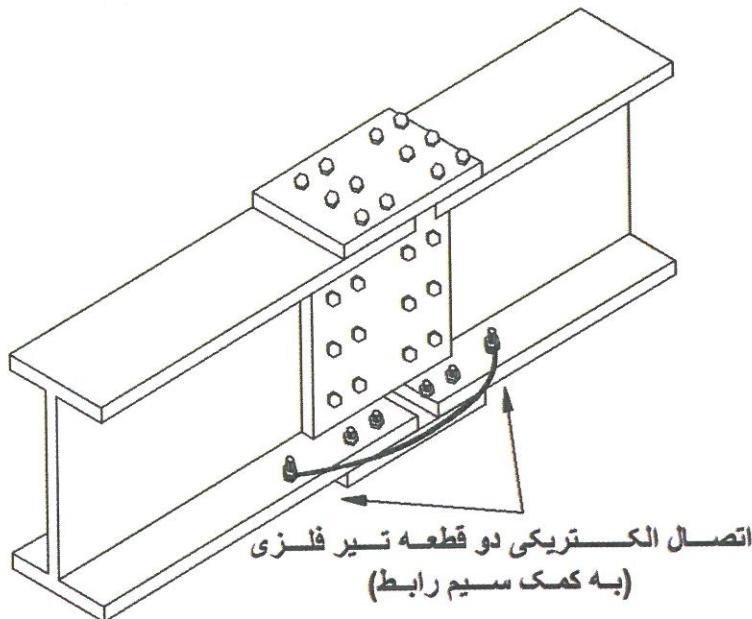

شکل ۱-۲-۲

۴-۲-۱ اتصال شبکه همبند شده به سیستم اتصال زمین ساختمان

۱-۴-۲-۱ شبکه همبند شده بایستی حداقل از سه نقطه به شینه اتصال زمین در تابلوی اصلی ساختمان (شینه ارت) مطابق شکل ۶-۱ وصل شود.

۲-۴-۲-۱ اگر ساختمان بهوسیله درز انقطاع (ژوئن) به دو یا چند بخش مجزا تقسیم شده باشد، باید هر بخش، حداقل از سه نقطه به شینه اصلی اتصال زمین همان بخش متصل گردد.
علاوه بر آن ستون‌هایی که مجاور یکدیگر، در دو طرف یک درز انقطاع قرار داشته و جزوی از شبکه همبند می‌باشند، باید در پایین ترین و بالاترین طبقه ساختمان به یکدیگر متصل شوند. (شکل ۱-۳-۱ را ببینید)
اگر تعداد طبقات بیش از ۷ باشد، باید حداقل در هر ۷ طبقه این اتصال تکرار شود.
اتصال این ستون‌ها توسط یک سیم مسی رابط، مطابق مندرجات مواد ۴-۲-۱ تا ۴-۲-۶ این دستورالعمل انجام می‌شود.

۴-۲-۳-۱ نقاط اتصال شبکه همبند به اتصال زمین ساختمان، روی ستون‌های همبند شده منظور می‌گردد. یکی از این نقاط بایستی روی ستون همبند شده شافت راه‌پله باشد و یک نقطه دیگر، روی ستونی جانمایی شود که از تابلو کنتور (محل نصب شینه اصلی اتصال زمین ساختمان) تا حد ممکن فاصله کمتری داشته باشد. نقطه یا نقاط باقیمانده روی ستون‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که حتی‌امکان دور از یکدیگر و دور از نقاط قبلی باشند.

۴-۴-۲-۱ برای اتصال شبکه همبند شده به اتصال زمین ساختمان از یک قطعه فولادی به نام قطعه اتصال استفاده می‌شود. این قطعه یک تکه نبیشی فولادی معمولی به ابعاد $50 \times 50 \times 50 \text{ mm}$ یا بزرگ‌تر و به طول حداقل ۵ سانتیمتر است. یکی از صفحات نبیشی به هادی همبندی موجود در ستون، جوشکاری می‌شود و صفحه دیگر برای اتصال شبکه همبند به هادی ارتباطی بین اتصال زمین ساختمان و شبکه همبند شده به کار می‌رود. شکل ۲-۳-۱ نحوه نصب قطعه اتصال را نشان می‌دهد.

۴-۴-۲-۱-۵ برای اتصال هادی ارتباطی (هادی همبندی) به قطعه اتصال باید از جوش ترمیت استفاده شود و یا یک عدد پیچ استینلس استیل با اندازه مناسب (مطابق جدول ۲-۱) روی این قطعه (مطابق شکل ۱-۳-۱) جوشکاری شده و هادی همبندی به کمک کابلشو مناسب بر روی این پیچ بسته شود.

۴-۴-۲-۱-۶ پیچ و کابلشو نصب شده بر روی قطعه اتصال بایستی همیشه در دسترس و قابل بازرسی و تعمیر باقی بماند و پوشاندن دائمی آن ممنوع است. لازم است یک عدد جعبه بازدید، در محل این قطعه نصب شود.
توضیح: بهمنظور حفظ زیبایی توصیه می‌شود محل نصب قطعه اتصال طوری انتخاب شود که از قرار گرفتن آن در جاهای مورد توجه و در معرض دید، جلوگیری به عمل آید. البته در صورت استفاده از جوش ترمیت، می‌توان به جای نصب جعبه بازدید، محل اتصال را با سیمان پوشاند.

۴-۴-۲-۱-۷ قطعه اتصال در حدود ۳۰ سانتیمتری کف تمام شده، نصب می‌شود.

۵-۲-۱ سطح مقطع هادی همبندی

۱-۵-۲-۱ قطر میلگرد همبندی نباید کمتر از ۸ میلی‌متر باشد و اگر سطح مقطع هادی اصلی فاز ساختمان ۹۵ میلی‌متر مربع یا بیشتر بود، قطر میلگرد به ۱۰ میلی‌متر افزایش می‌یابد.


* یادآوری: روش تعیین سطح مقطع هادی مسی ارتباط‌دهنده شبکه همبند به اتصال زمین ساختمان در ماده ۲-۵-۱ مبحث ۱۳ مقررات ملی تشرییح شده است.

۶-۲ همبندی اضافی


دستورالعمل همبندی اضافی در ویرایش دوم این دستورالعمل اضافه خواهد شد.


ردیف	کابلشو (mm ²)	سطح مقطع	قطر پیچ (mm)
1	6	80 یا 60	
2	10	80 یا 60	
3	16	100 یا 80	
4	25	100 یا 80	


جدول ۲-۱ (قطر پیچ برای هادی‌های همبندی)

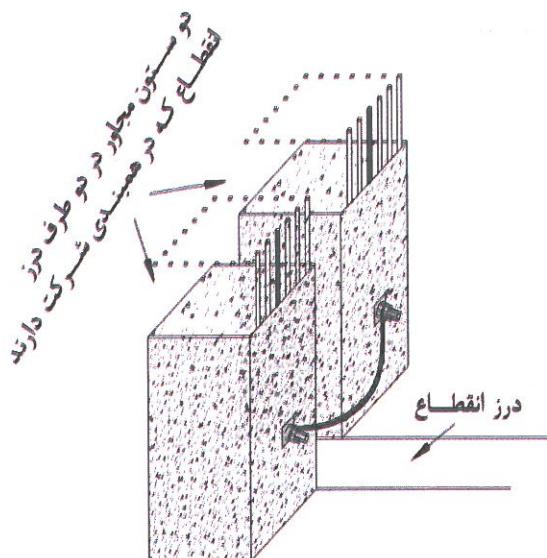

شکل ۱-۳-۱

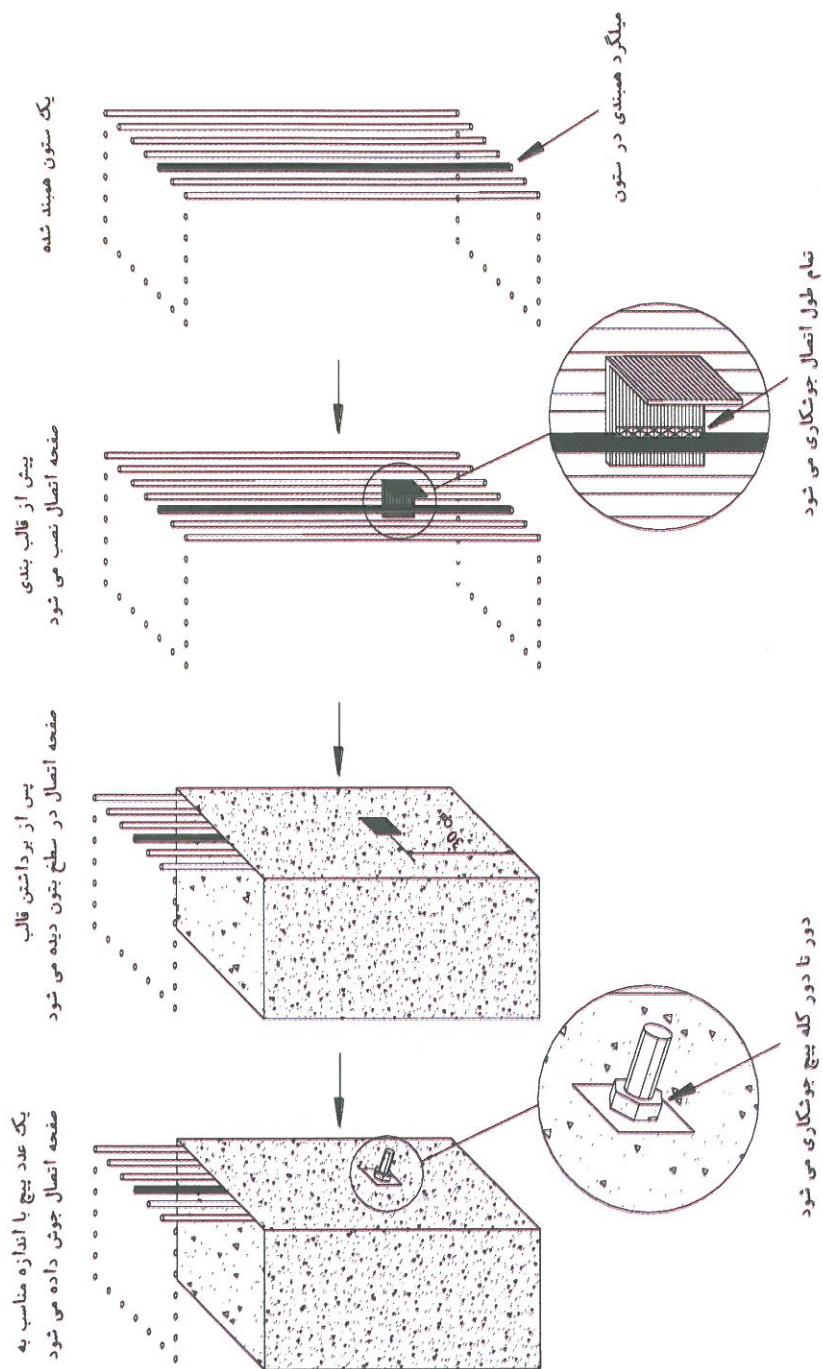

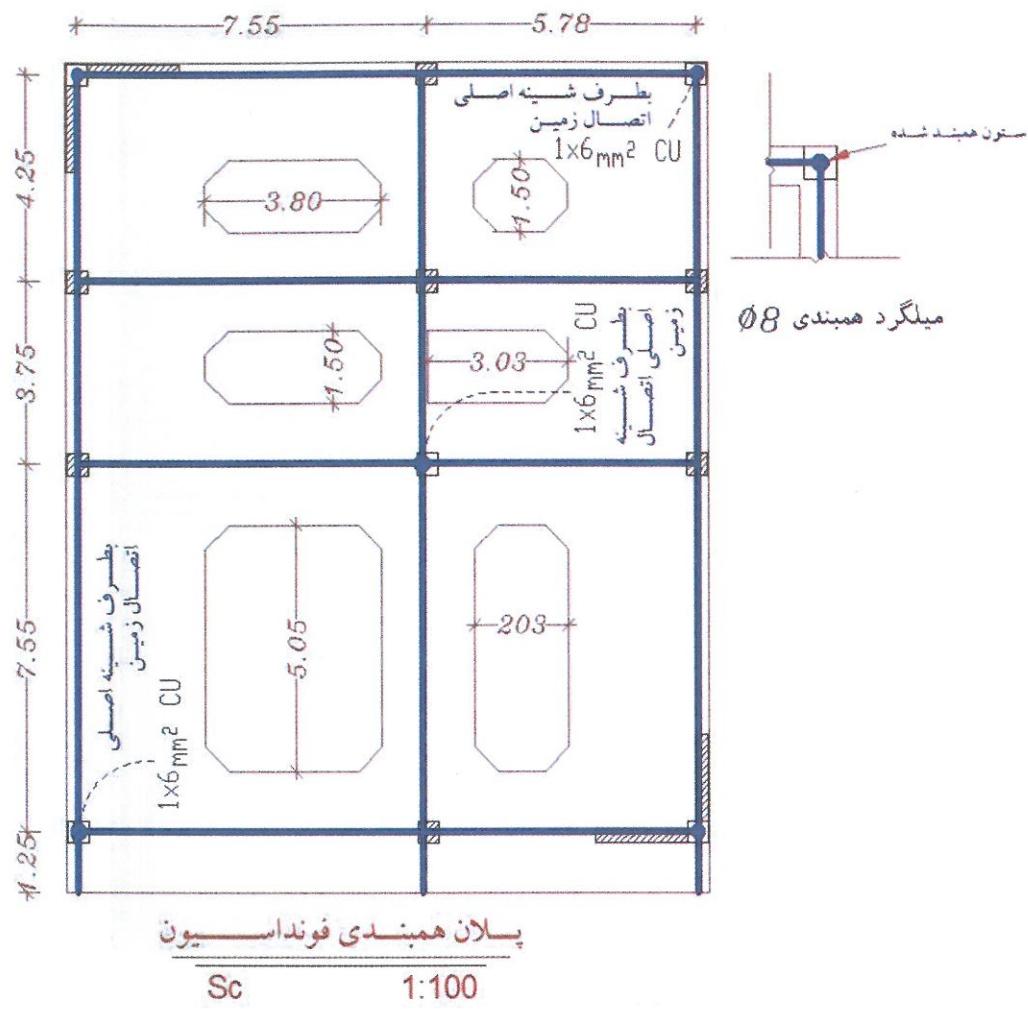

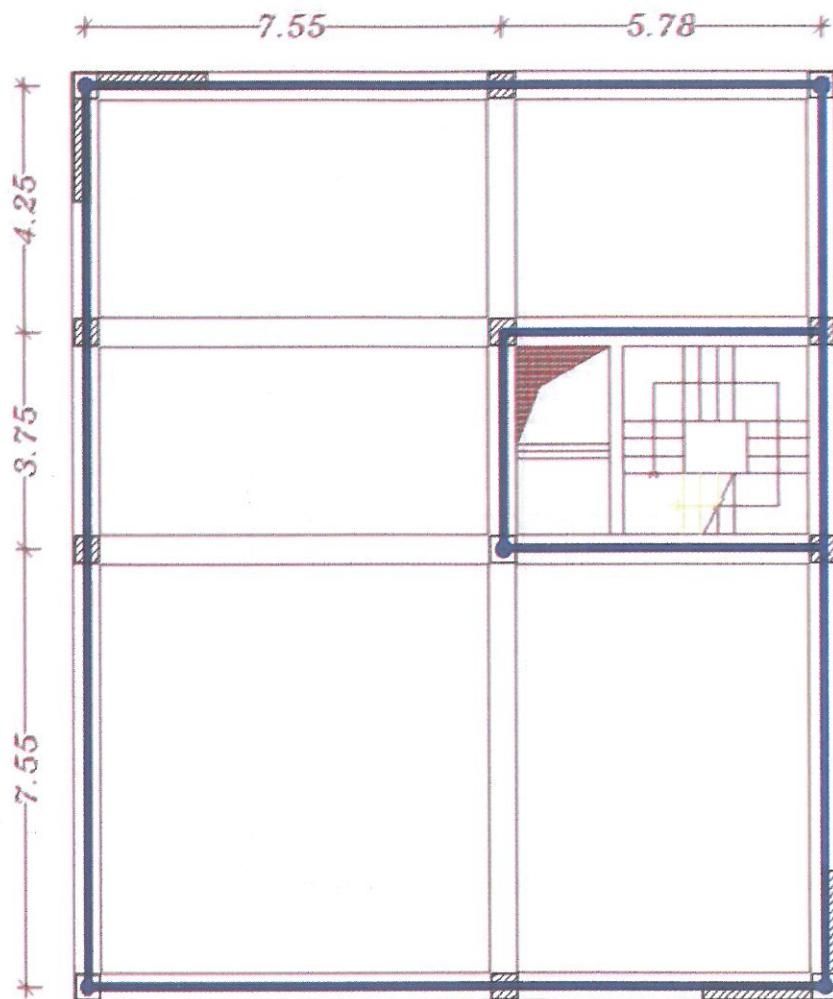


پلان همبندی تیپ طبقات

Sc

1:100

شکل ۲-۴-۱

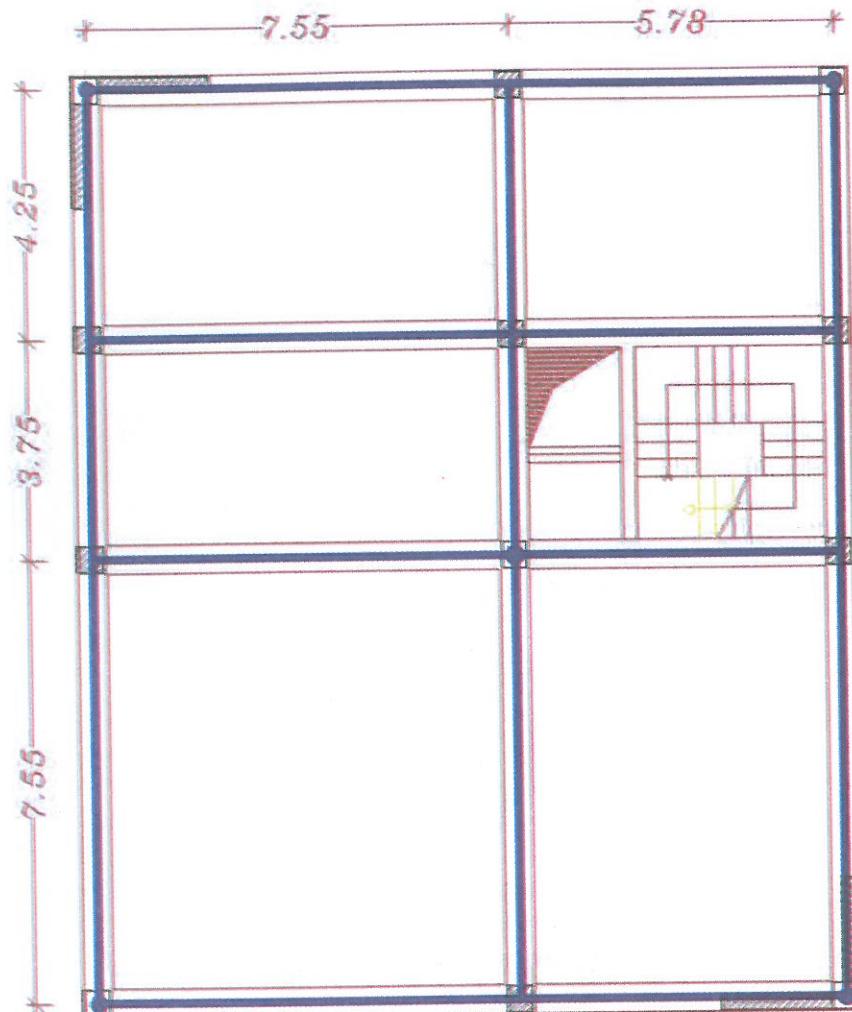


پلان همیندی سقف بام


Sc

1:100


شکل ۳-۴-۱

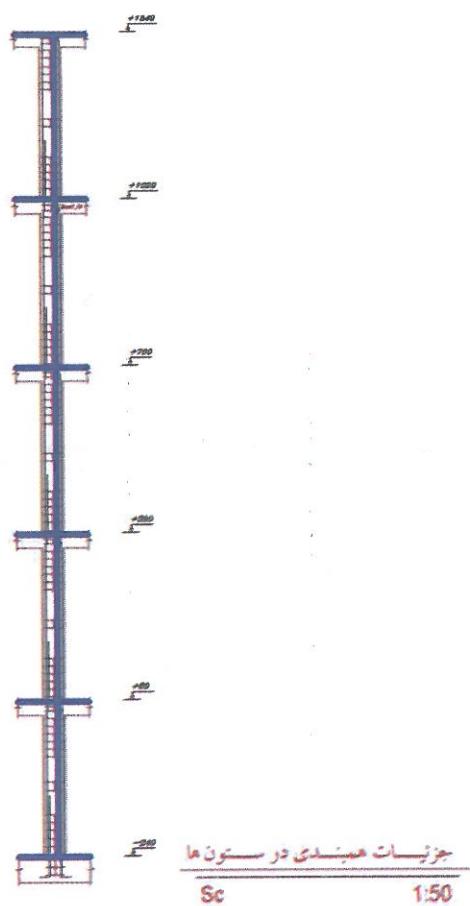

شکل ۴-۴-۱

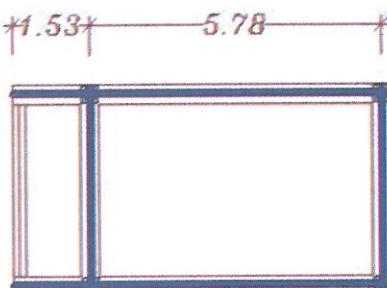


شکل ۵-۴-۱

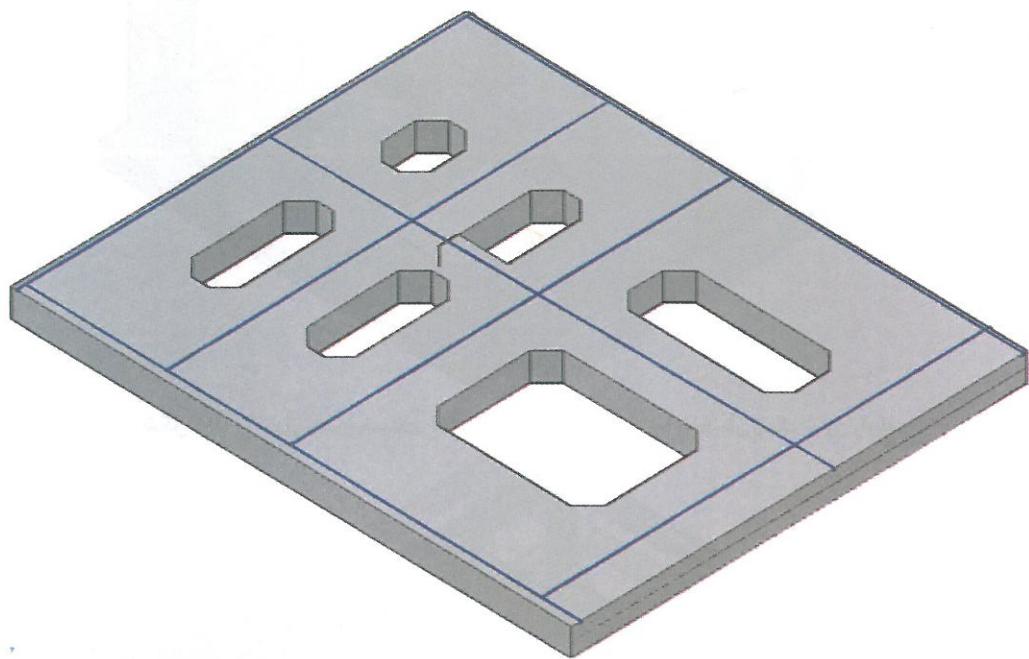


اجرای شبکه همبندی اصلی در فونداسیون
(هادی همبندی با رنگ تیره‌تر مشخص شده و در ساختمان‌های بتُنی در داخل بتن مدفون می‌شود.)


شکل ۱-۵-۱

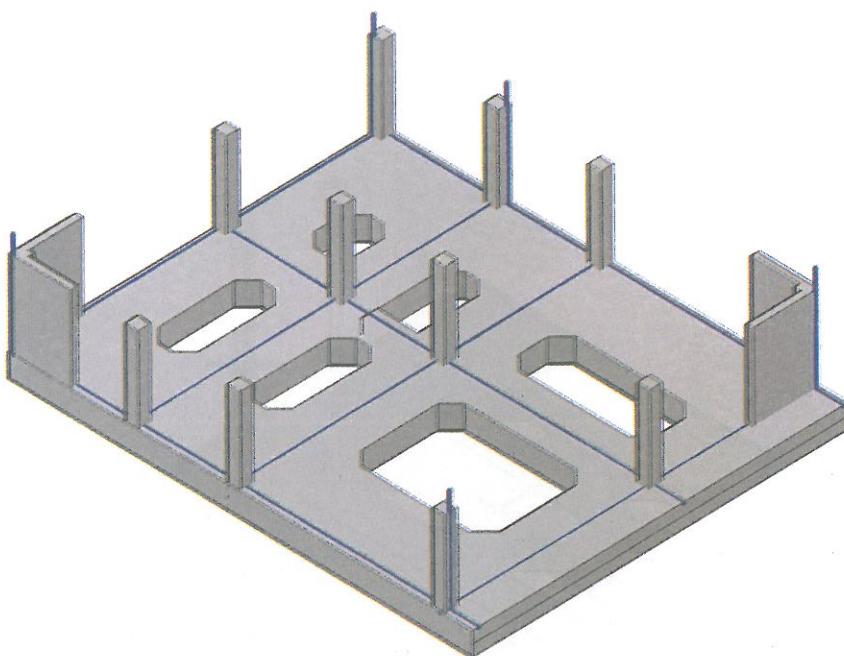


شکل ۱-۵-۲ اجرای شبکه همبندی اصلی در ستون‌های چهار گوش ساختمان و یک ستون راه‌پله

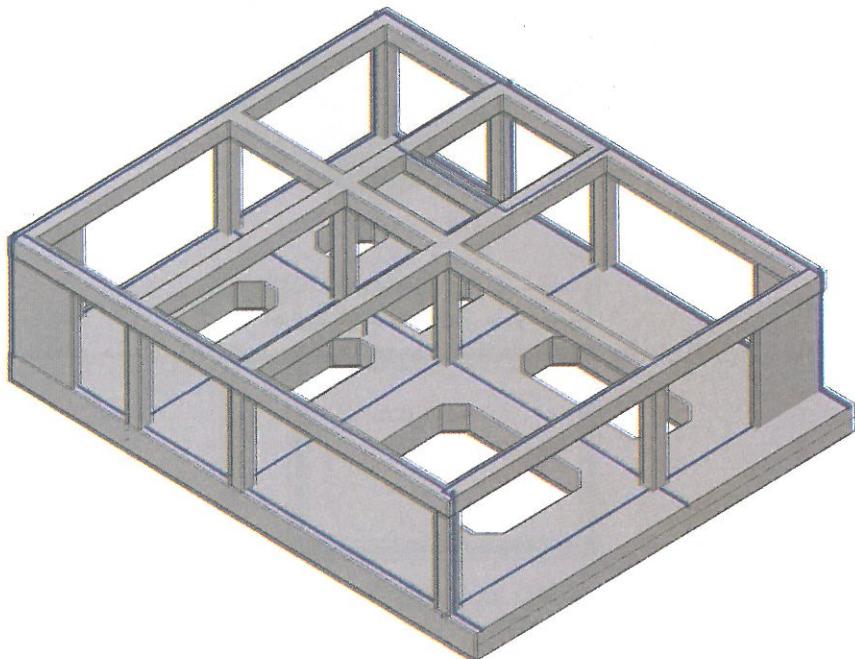


شکل ۱-۵-۳ اجرای شبکه همبندی اصلی در سقف اول (دور تادور ساختمان و راه‌پله)

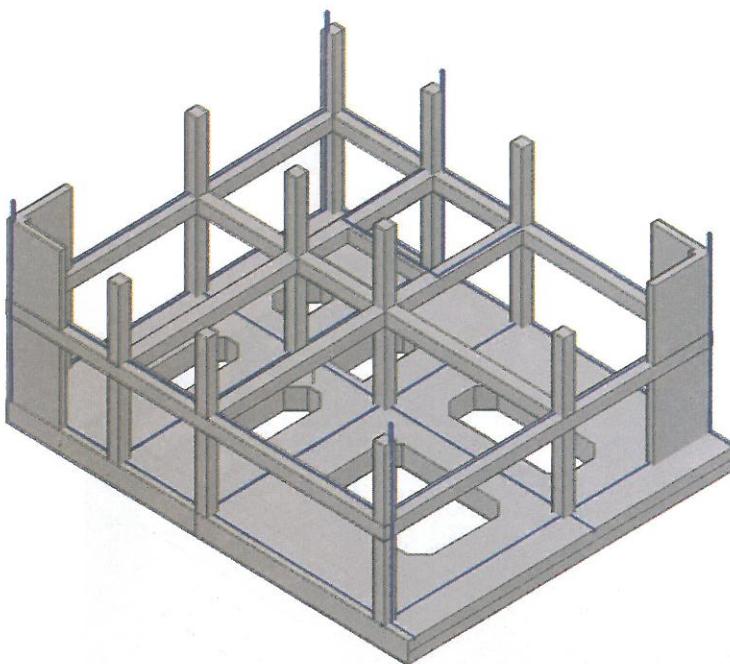


شکل ۱-۴-۵ اجرای شبکه همبندی اصلی در ستون‌های طبقه بعدی

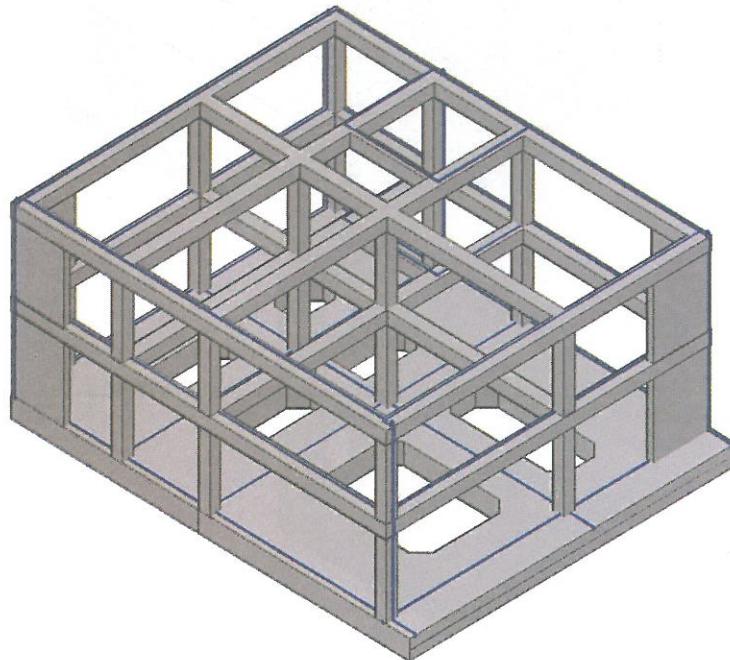


شکل ۱-۵-۵ اجرای شبکه همبندی اصلی در سقف بعدی

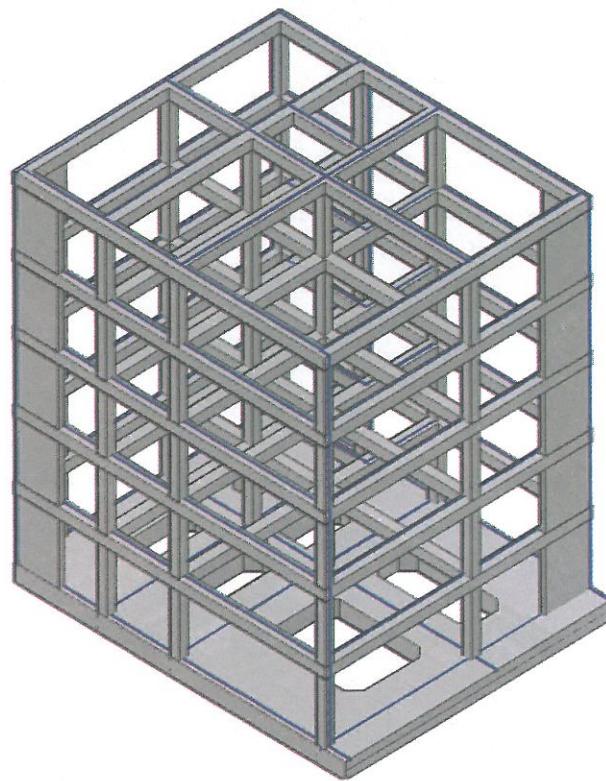


شکل ۱-۵-۶ اجرای شبکه همبندی اصلی در بام ساختمان (همه شناورها)

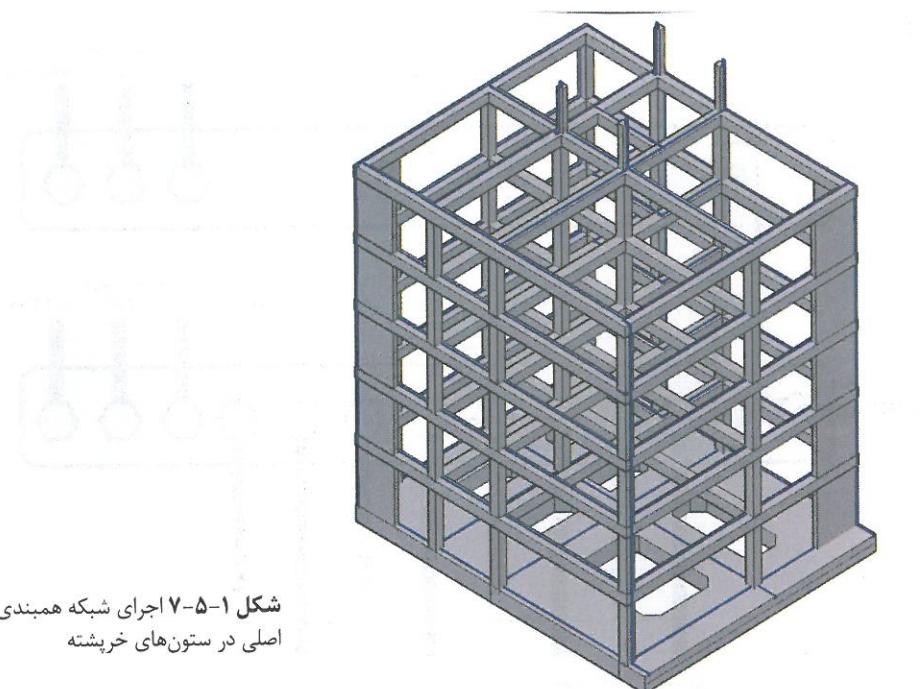

شکل ۱-۵-۷ اجرای شبکه همبندی
اصلی در ستون‌های خرپشته

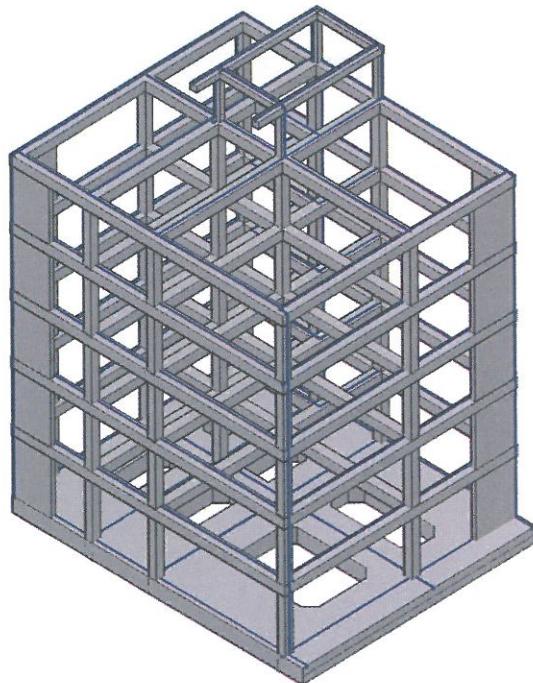

شکل ۱-۵-۸ اجرای شبکه همبندی
اصلی در سقف خرپشته

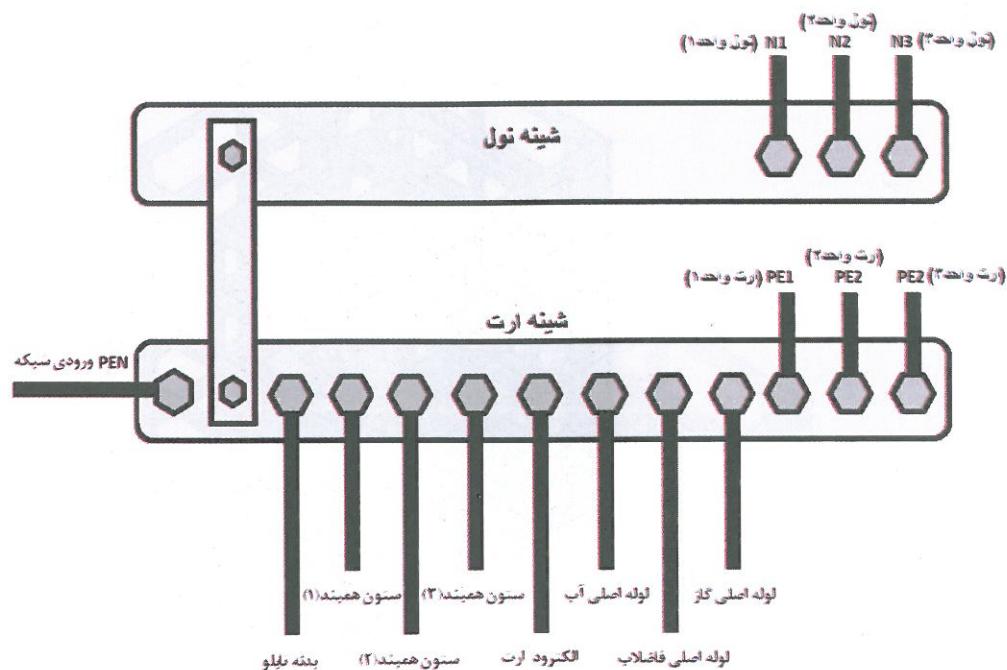

شکل ۶-۱ اتصال ستون‌های همبندی به شینه ارت (در تابلو اصلی ساختمان) برای یک ساختمان سه واحدی

مراجع:

۱. مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
۲. راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها
IEC62561.۳
۴. IEC62305-3
۵. IEC 60364-4-41
۶. DIN 18014:2007-9
۷. DIN 18015
۸. VDE 185-305-3
۹. VDE 185-305-4
۱۰. EN 62305-3
۱۱. EN 62305-4



سازمان نظام مهندسی ساختمان
(شورای مرکزی)